

■ 住宅全体を
スタイリッシュにデザイン

壁紙やコンセント類などの内装で最も多く使われている白「ホワイト」を基調としたフラット感のデザイン。
UDMプロジェクトが推奨するスイッチプレートと組み合わせると美しい調和が図れます。



設置イメージ

UDMプロジェクトとは

UNITED DESIGN OF MATERIALS PROJECTS


リビングデザインセンターOZONEを中心としたプロジェクトが推奨する白「ホワイト」。UDMホワイトを採用しています。
UDMプロジェクトは、住宅における様々な内装部材の色や形、素材などについて、「美しく調和するコーディネート」のしやすい新しい仕様を開発検討するプロジェクトです。
「適性コストのデザイン」「デザインしすぎないデザイン」「誰もが使いやすいデザイン」「調和しやすいデザイン」を条件に、様々な内装&設備部材メーカーとともに、新しい仕様を開発検討していくことを目的としています。

■ 仕様表

		IFR-08Aシリーズ			
商品面 (メーカーロゴ)	1系統	センサー有	IFR-08A-R30 (928064)	IFR-08A-R60 (928065)	IFR-08A-RB (928066)
		センサー無	IFR-08A-N30 (928067)	IFR-08A-N60 (928068)	IFR-08A-NB (928069)
	1系統 睡眠機能付き	センサー有	IFR-08A-R30S (928076)	IFR-08A-R60S (928077)	IFR-08A-RBS (928078)
	2系統	センサー有	IFR-08A-R30K (928070)	IFR-08A-R60K (928071)	IFR-08A-RBK (928072)
センサー無		IFR-08A-N30K (928073)	IFR-08A-N60K (928074)	IFR-08A-NBK (928075)	
ホットダッシュ時間		30分	60分	連続	
熱源機との通信		GCHインテリジェント通信			
外形寸法		W120×H120×D11mm			
質量		220g(固定金具を含む)			
入力電圧		DC24V(DC20~35V)			
消費電流		40mA以下			
消費電力 (DC24V時)	運転時	0.48W			
	待機時	0.27W			
停電保証時間		時計は約5分、その他半永久			
使用温度範囲		-5~+45℃(液晶表示部は0~+40℃)			
保存温度範囲		-20~+60℃			
使用湿度範囲		20~85%(RH)			
保存湿度範囲		20~85%(RH)			
その他	自動試運転機能				
	マイコンメータ対応(173分連続運転7分間OFF)				
	メンテモニター				
	パワフル運転機能				
	モード切替(室温制御/固定制御の切替)*				
	ロック機能 熱源機エラー表示				

*の機能はA-N30/N60/NB/A-N30K/N60K/NBKの室温センサー無タイプにはついておりません。


■ 寸法図

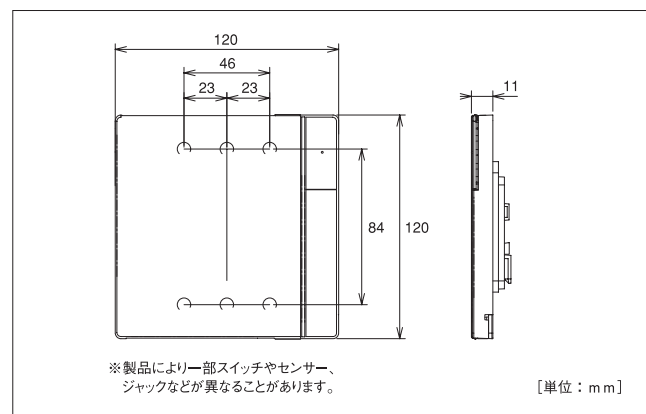

床暖房コントローラ【デザインリモコン】

IFR-08A

シリーズ

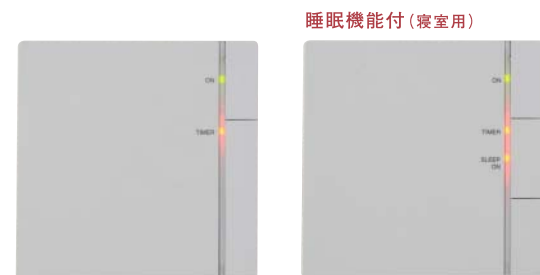

IFR-08A-Rシリーズ
IFR-08A-Nシリーズ

IFR-08A-R30S
IFR-08A-R60S
IFR-08A-RBS*
※2008年6月発売予定

居室になじむスマートなフォルムの
デザイン床暖房コントローラ 新登場



株式会社 **ガスター**
GASTAR

営業本社 TES営業部

〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TEL.03-5426-7376 FAX.03-5426-7387

営業本社 リビング営業部

〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TEL.03-5426-7371 FAX.03-5426-7386

※この内容は2008年4月1日現在のものです。

仕様及び価格に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なることがあります。

※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。

※価格は消費税込み()内は税抜き本体価格です。

※表示の価格に設置工事費用は含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- ※なお、給排水工事を必要とする機器を設置する場合には資格が必要となります。

●お問い合わせ・ご用命は

床暖房コントローラ【デザインリモコン】

IFR-08A

シリーズ

インテリアへの調和を配慮し
白を基調としたシンプルな床暖房コントローラ

New

フラット感のある
シンプルなデザイン

New


本体の厚さは
11mm薄型形状

New

理想の寝室空間を実現できる
「睡眠機能付(寝室用)」をラインナップ



デザインタイプ

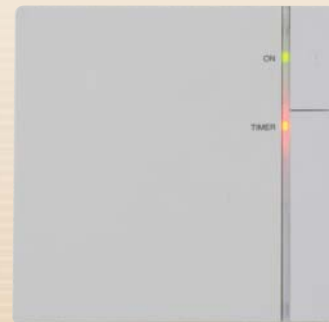

室内センサー有
IFR-08A-R30 (928064)
IFR-08A-R60 (928065)
IFR-08A-RB (928066)
希望小売価格 **14,700**円
(本体価格 14,000円)

室内センサー無
IFR-08A-N30 (928067)
IFR-08A-N60 (928068)
IFR-08A-NB (928069)
希望小売価格 **14,175**円
(本体価格 13,500円)


室内センサー有
IFR-08A-R30K (928070)
IFR-08A-R60K (928071)
IFR-08A-RBK (928072)
希望小売価格 **18,900**円
(本体価格 18,000円)

室内センサー無
IFR-08A-N30K (928073)
IFR-08A-N60K (928074)
IFR-08A-NBK (928075)
希望小売価格 **17,850**円
(本体価格 17,000円)

部屋が暖まった後に、片面の暖房運転を切ることができる床暖房コントローラです。
従来、1つの居室内の床暖房面を2面に分け、床暖房コントローラを2個設置していたケースについて、床暖房コントローラを1個にすることにより、お部屋の壁がスッキリとします。




デザインタイプ 睡眠機能付(寝室用)

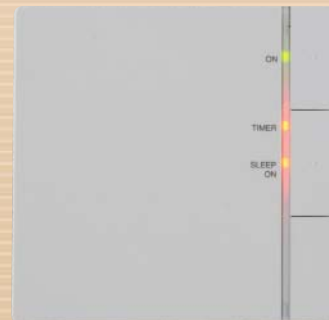

室内センサー有
IFR-08A-R30S (928076)
IFR-08A-R60S (928077)
IFR-08A-RBS (928078)*
希望小売価格 **14,700**円
(本体価格 14,000円)
※2008年6月発売予定

【睡眠モード機能】

- ① 寝入り
緩やかにベース温度に近づく
- ② 就寝中
ベース温度をキープ
- ③ 起床前
設定温度に立ち上げる

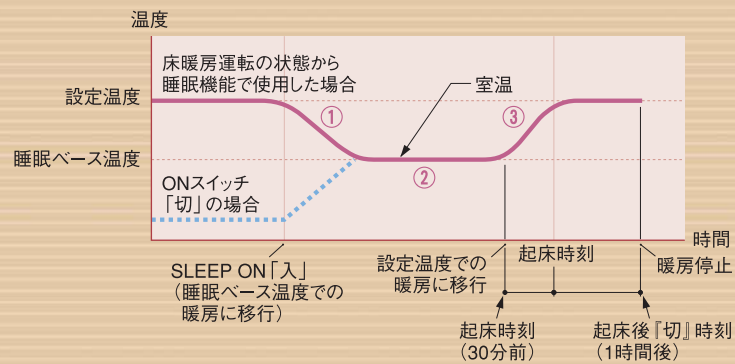

※睡眠ベース温度は、設定温度から-1℃、-2℃、-3℃(出荷期)、-4℃、-5℃に変更可能。


睡眠運転・睡眠タイマー運転とは

睡眠は人間にとって重要な生活行為のひとつです。質の高い睡眠は、健康維持に重要な役割を果たします。
睡眠運転をすることによって、就寝中の最低室温をキープし、起床時にはすぐに活動できる室内温度に。
睡眠タイマー運転を使用すると、毎日自動で睡眠運転を行います。また、入切も自動ですので床暖房の切り忘れもなくなります。


操作面の表示

【標準 A・B2面切替】

- 運転面切替スイッチ(A/B)
【品名末尾にKのつくタイプのリモコン】
床暖房する面を切り替えます。
- 温度調節◀/▶スイッチ
- 現在時刻合せスイッチ
- タイマー合せスイッチ
タイマー運転の時刻を設定するときに押します。
- タイマー時刻設定スイッチ
(入時刻合せ/切時刻合せ)

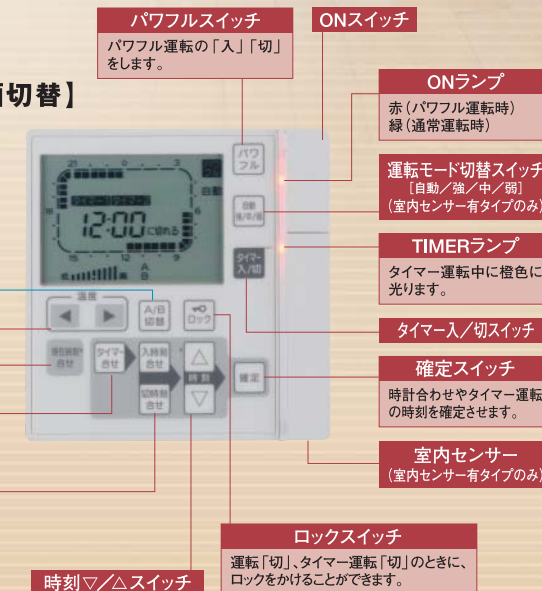


【睡眠機能付(寝室用)】

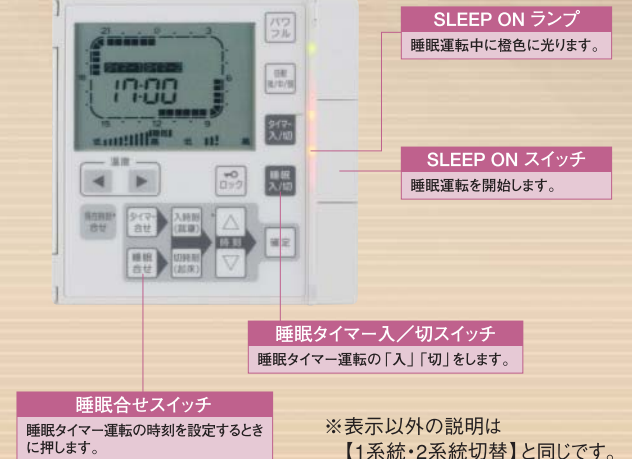

※表示以外の説明は【1系統・2系統切替】と同じです。

液晶画面の表示

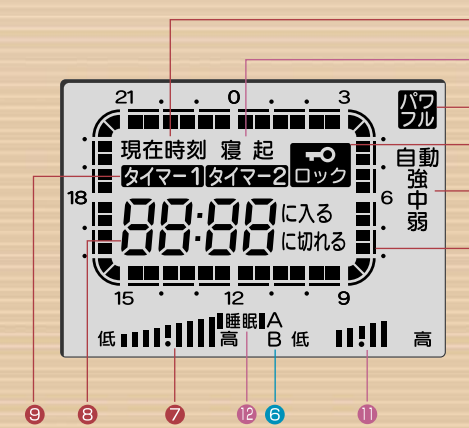

- ① 現在時刻設定表示
…時計合わせ時に点灯します。
- ② パワフル表示
…パワフル運転中に点灯します。
- ③ ロック表示
…リモコンがロックされている(スイッチ操作を受け付けないようになっている)ときに点灯します。
- ④ 運転モード表示(自動/強/中/弱)
…運転中に点灯、現在の運転モードを表示します。(室内センサー有タイプのみ)
- ⑤ タイマー設定表示
…タイマー運転をする時間帯を表示します。
- ⑥ 運転面表示(A/B)【2系統切替タイプ】
…床暖房する面を表示します。
- ⑦ 温度設定表示
…設定する温度のめやすを9段階で表示します。この表示は、運転モードが「自動」のときにのみ点灯します。
- ⑧ 時刻表示・故障表示
…通常は現在時刻を表示します。タイマー運転の時刻設定中は、その時刻を表示します。タイマー運転中は、次回床暖房が「入」(または「切」)になる時刻を表示します。
- ⑨ タイマー1・2表示
…タイマー運転が設定されていることを表示します。またタイマー運転時(TIMERランプが「入」)には実行するタイマーを表示します。
- ⑩ 寝/起表示【睡眠モード機能付タイプ】
…睡眠タイマー運転の「就寝時刻」「起床時刻」を設定するときに、それぞれ点灯します。
- ⑪ 睡眠ベース温度設定表示【睡眠モード機能付タイプ】
…睡眠運転時・睡眠タイマー運転時に、設定温度よりどのくらい低め温度で床暖房運転するかのめやすを5段階で表示します。睡眠ベース温度設定時および睡眠運転中に表示します。
- ⑫ 睡眠表示【睡眠モード機能付タイプ】
…睡眠タイマー運転時、睡眠タイマー運転の時刻設定時には「睡眠」、SLEEP ONスイッチで睡眠運転を開始した時には「睡眠」が、それぞれ点灯します。

価格は消費税込み()内は税抜き本体価格です。取付工事費は含まれません。